

COMMENT POSER UN STICKER À L'EAU ?

Idéal pour des surfaces parfaitement lisses, type laquées, mélaminées, vitrées, stratifiées... Pas sur papier peint ou mur peint.

MATÉRIEL : ciseaux ou cutter, règle, crayon, pulvérisateur, raclette de pose, chiffon, produit dégraissant.

NOS CONSEILS DE POSE À L'EAU




POSE RAPIDE



LAVABLE À L'ÉPONGE

PREMIÈRES ÉTAPES AVANT LA POSE

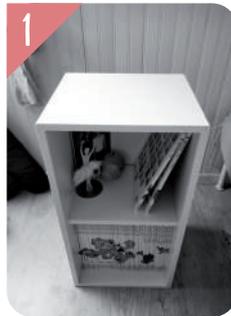

1 Choisissez le meuble à customiser.

Reportez les mesures au dos de l'adhésif et découpez le



2 Mesurez la surface à recouvrir.



4 Nettoyez et dégraissez la surface avant la pose.

LA POSE



1 Retirez délicatement le papier au dos de votre adhésif.



2 Vaporisez le côté collant de l'adhésif avec de l'eau.



3 Positionnez votre adhésif au bord de la surface à recouvrir.



4 Maroufflez du centre vers les bords pour chasser l'eau tout en tenant l'adhésif.

AVANT



APRÈS



Astuce :

Si quelques bulles sont visibles, vous pouvez les percer avec précaution à l'aide d'une aiguille.

Adzif.biz