

# COMMENT POSER UN STICKER À SEC ?

Idéal pour des surfaces parfaitement lisses, type laquées, mélaminées, vitrées, stratifiées...

**MATÉRIEL :** ciseaux ou cutter, règle, crayon, raclette de pose, chiffon, produit dégraissant.

## NOS CONSEILS DE POSE À SEC



POSE RAPIDE



LAVABLE À L'ÉPONGE

## PREMIÈRES ÉTAPES AVANT LA POSE



1 Choisissez le meuble à customiser.



2 Mesurez la surface à recouvrir.




3 Reportez les mesures au dos de l'adhésif et découpez le




4 Nettoyez et dégraissez la surface avant la pose.

## LA POSE

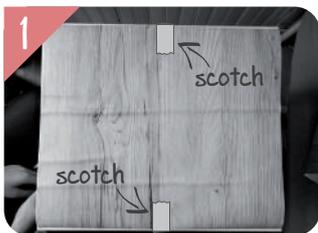

1 Positionnez votre adhésif sur les bords de votre meuble en le fixant à l'aide de ruban de masquage (non fourni).

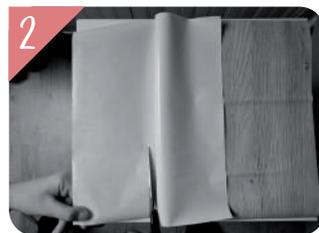


2 Décollez une partie d'adhésif de son papier support. Découpez le papier.



3 Reposez votre adhésif et marouflez du centre vers les bords pour chasser l'air.



4 Détachez le scotch. Soulevez l'autre partie. Retirez le papier.

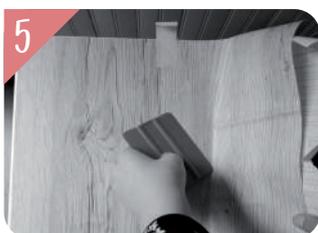

5 Continuez à poser délicatement votre adhésif.

AVANT



APRÈS



Astuce :

Si quelques bulles sont visibles, vous pouvez les percer avec précaution à l'aide d'une aiguille.

Adzif.biz